


## PDW 制御不良トラブルシューティング

現象	原因	対策
オーバーランする、 瞬時停止しない、 回り続ける	センサ異常 (センサON時にセンサの動作表示灯が点灯しない。)	センサ故障の為、交換が必要です。
	センサ異常 (センサON時にセンサの動作表示灯は点灯するが、 コントローラパックのセンサ信号表示(黄)(下図①)が点灯しない。)	センサの配線を確認して下さい。
	ブレーキパックの制動解除入力がONになっている。	OFFにして下さい。 詳細はブレーキパック取扱説明書をご覧ください。
ブレーキパックの アラームが出る	モータのサーマルプロテクタが動作している。	モータの発熱原因を取り除いて下さい。
	電源、モータケーブルの配線不良、接続不良。	配線を確認して下さい。
	運転入力をONにした状態でAC電源を投入している。	入力信号は、AC電源投入後にONにして下さい。
	モータ運転中、及び停止中にAC電源を切断した。	モータ運転中、及び停止中にAC電源を切断しないでください。
モータが動かない	コンデンサが接続されていない。	単相モータの場合、付属コンデンサを接続して下さい。
	配線不良、接続不良。	配線を確認して下さい。
	シンク/ソース切替スイッチの設定間違い。(下図②)	ブレーキパック側面の切替スイッチを正しく設定して下さい。 コントローラパック使用時はシンクにして下さい。(ソースに切り替えしないでください)
	モータ出力切替スイッチの設定間違い。(下図③)	ブレーキパック上面の切替スイッチを正しく設定して下さい。
ブレーキパックの アラームが解除できない	コントローラパック使用時はアラーム解除入力が存在しません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コントローラパック使用の場合 電源再投入でアラームを解除できます。 DC、AC電源を切り、すべての入力信号をOFFにしてから電源を再投入して下さい。</li> <li>・ブレーキパックのみ使用の場合(コントローラパックを使用していない場合) アラームリセット入力をONにして下さい。 詳細はブレーキパック取扱説明書をご覧ください。</li> </ul>

コントローラパック

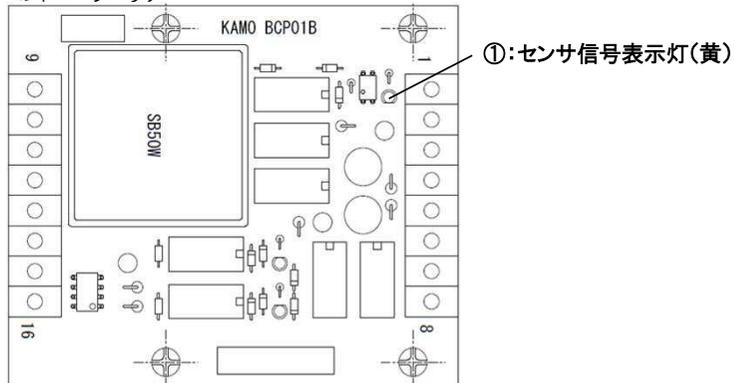

ブレーキパック

